

No.81029

Tape Light

Illumi
nation

1m

テープライトリモコン付
(30LEDs、1m、イルミネーション)




USB電源 →
30SMD : 5V / 817mA 66 (1m)

リモコン
CR2025
×1個
(別売)



接続・セットアップ方法


STEP 1 テープライトを貼り付ける

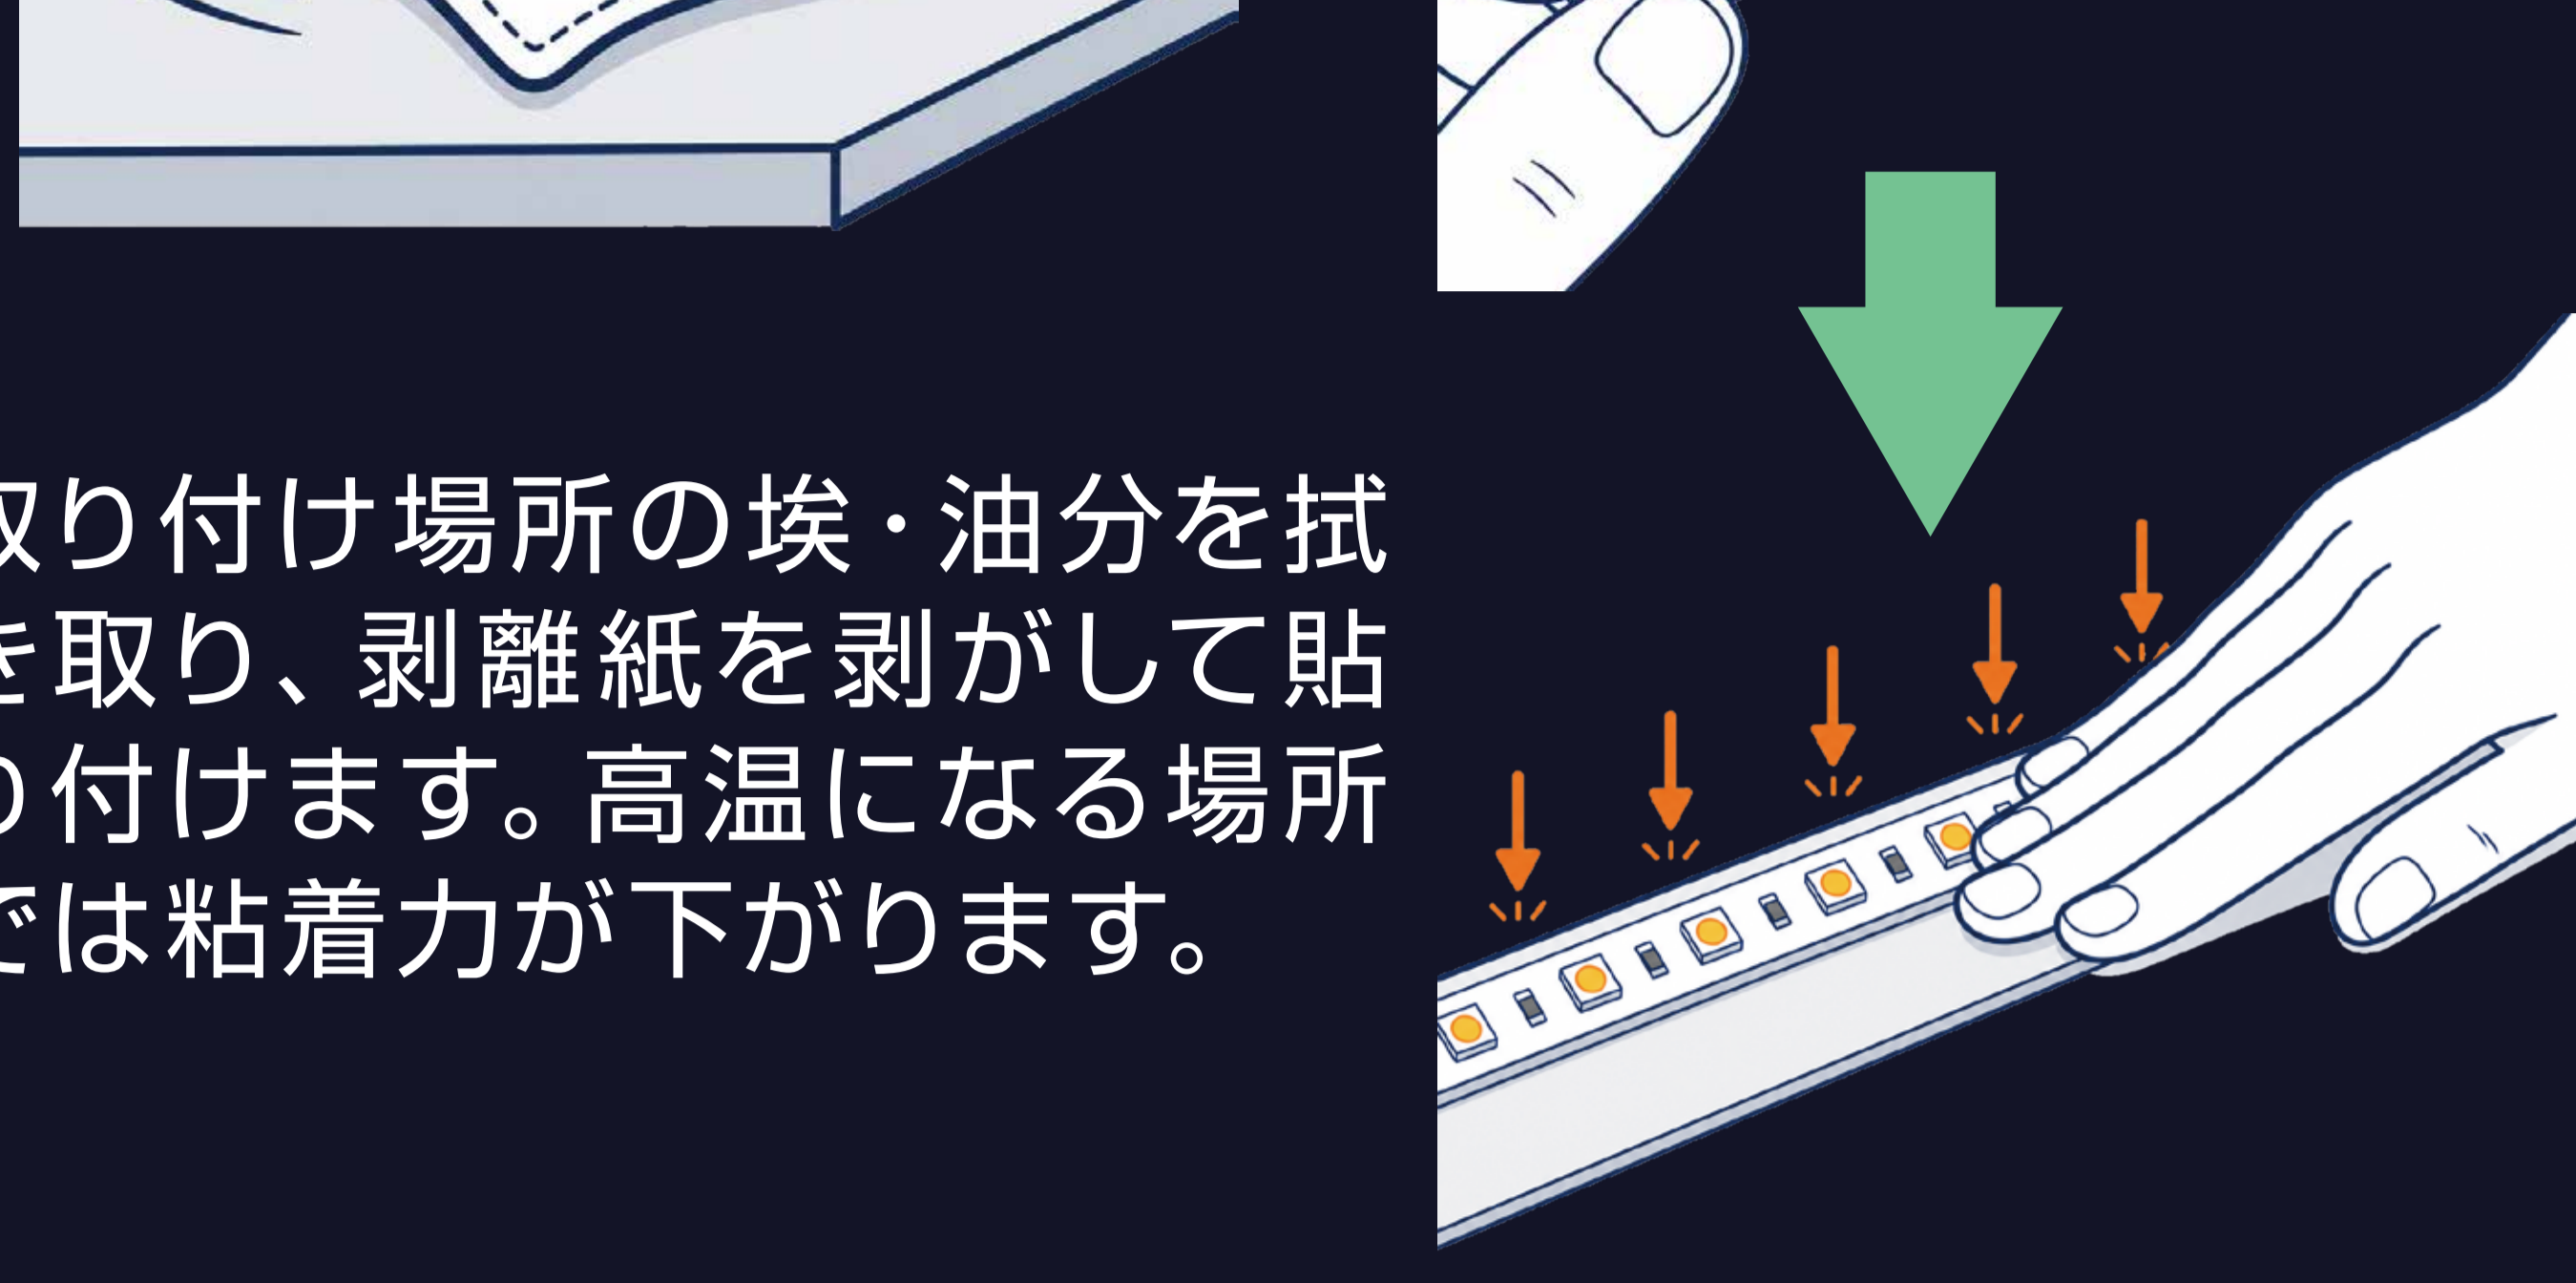

取り付け場所の埃・油分を拭き取り、剥離紙を剥がして貼り付けます。高温になる場所では粘着力が下がります。

STEP 2 USBポートに差し込む

コンセント (ACアダプター) やモバイルバッテリーのUSB Type-Aポートへ接続します。奥まで入っているか必ず確認してください。

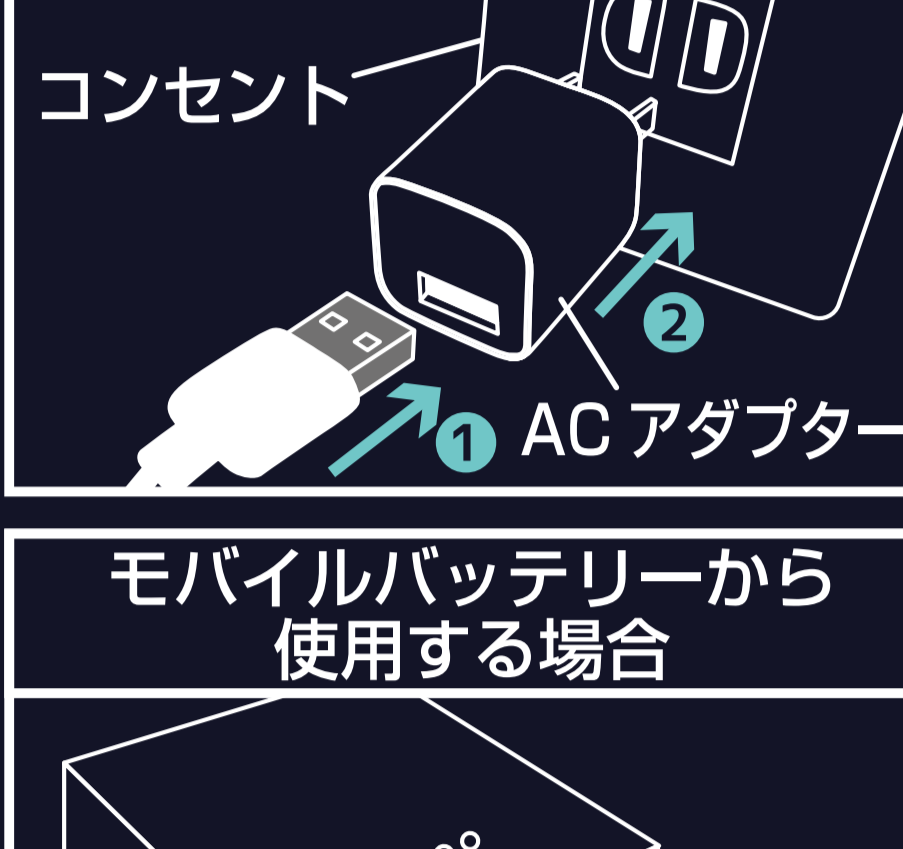

リモコン操作方法

ボタン早見表

ON テープライトを点灯する

OFF テープライトを消灯する

W 白点灯。

カラーボタン (16色)

各色点灯。各色はRGB混合のため実際と若干異なる場合があります。

イルミネーションモード (長押しで速度調整)

FLASH 点滅 **STROBE** 高速点滅 **FADE** ゆっくり明滅 **SMOOTH** カラー変化

明るさ・速度調整 (長押し)

長押し → 明るさ UP / イルミネーション速度 UP

長押し → 明るさ DOWN / イルミネーション速度 DOWN




電池の入れ方 (リモコン)

使用電池CR2025電池×1個 (別売)

① 裏面の電池カートリッジを引き出す (PUSH → RELEASE)

② 図を参照し、+面を上向にして電池をセットする

③ カートリッジを元に戻してロックする

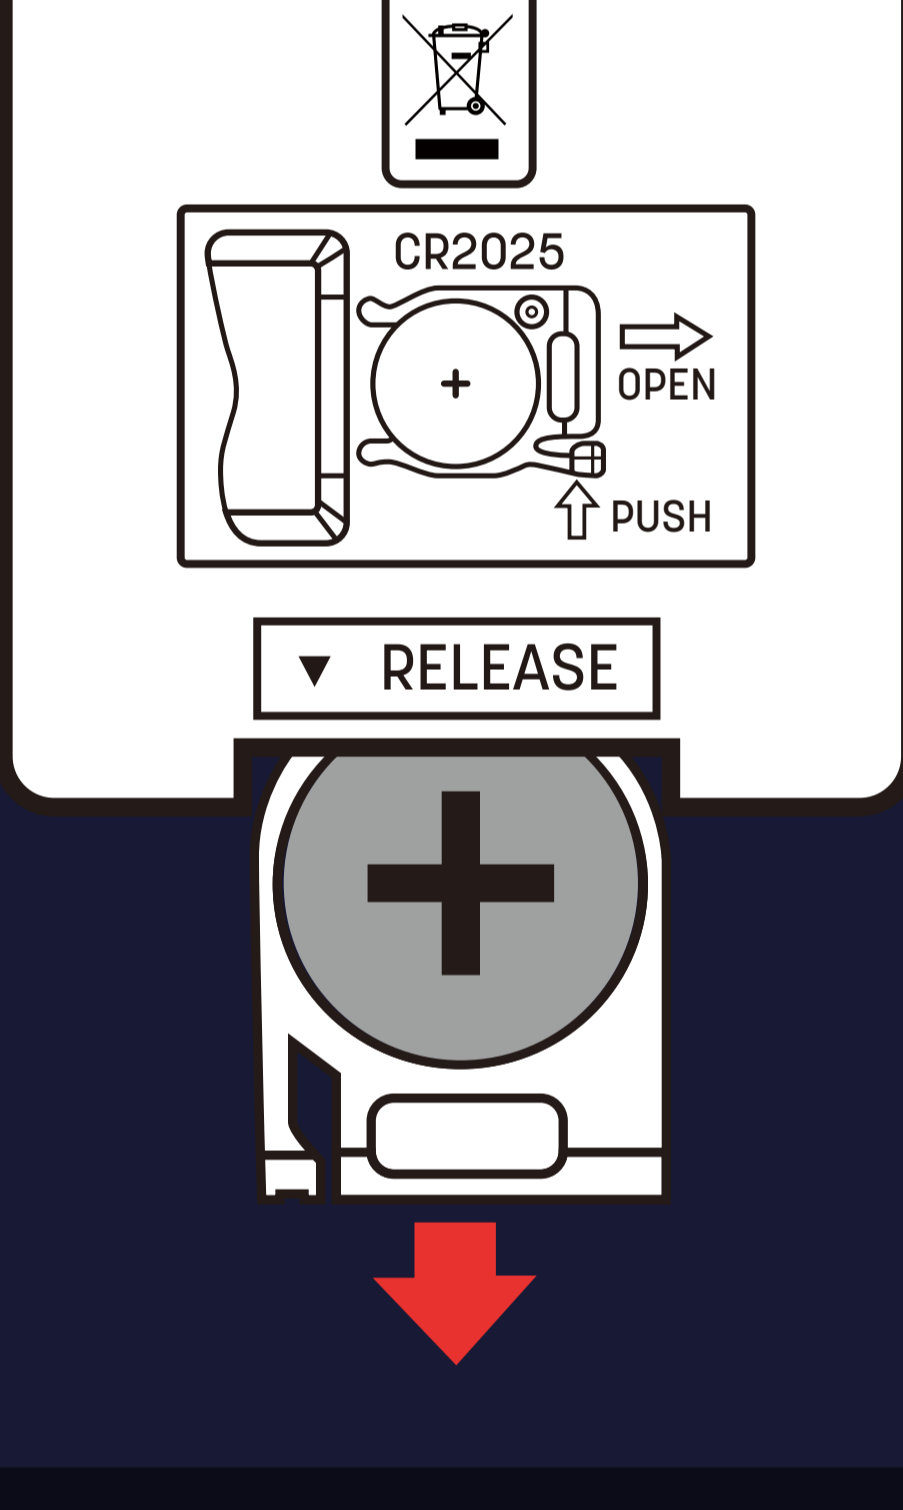

リモコン使用上の注意

障害物があると反応しません

本製品は赤外線方式です。リモコンとリモコン受信機の間には家具・カーテン・手などの障害物があると信号が届かず操作できません。障害物がない状態でリモコン受信機の正面から操作してください。

使用方向・距離の目安

リモコン受信機の正面から操作してください。真横や背面からでは反応しない場合があります。

使用目安距離：障害物がない状態で約2~3m程度

強い光の干渉に注意

直射日光・蛍光灯・スポットライトなど強い光が受信機に当たると、赤外線信号と干渉して操作しにくくなります。受信機は強い光源から離して設置してください。

電池残量に注意

電池が消耗すると操作できる距離が短くなったり、反応しにくくなります。反応が悪くなったらCR2025を新品に交換してください。

リモコン送信部の汚れ

リモコン先端の発光部 (送信部) が汚れると信号が弱まります。定期的に乾いた柔らかい布で拭いてください。

電源に関する注意

電源接続の注意事項

・ PCからの電源供給はPCの不具合・故障につながる恐れがあるため使用しないでください。

・ モバイルバッテリーは本製品の仕様に対応したものをご使用ください。

・ 車のシガーソケットには絶対に接続しないでください (高電圧により故障の原因になります)。

安全上のご注意

危険・使用禁止事項

- ・ 雷が鳴っているときは本製品・ケーブルに触れないでください。
- ・ 濡れた手で触れないでください。水につけたり水をかけないでください。
- ・ 本製品内部に液体・金属等の異物を入れないでください。
- ・ LEDを長時間直接見ないでください。使用后しばらくはLEDに触れないでください (発熱の恐れ)。
- ・ 分解・改造しないでください。
- ・ 直射日光・高温多湿の場所での保管・使用はしないでください。
- ・ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 異常 (変形・異臭・煙など) を感じたらすぐに電源から取り外してください。

※写真・イラストはイメージです。

株式会社 **グリーンオーナメント**

GREEN ORNAMENT Co.,LTD. 1-Chizuka Yao City Osaka 581-0862 Japan

0120-867-876

9:00~17:00 (祝日・土・日は除く)