


No.81031

2WAY CAMPING LIGHT

2WAYキャンピング
ライト



電池交換方法

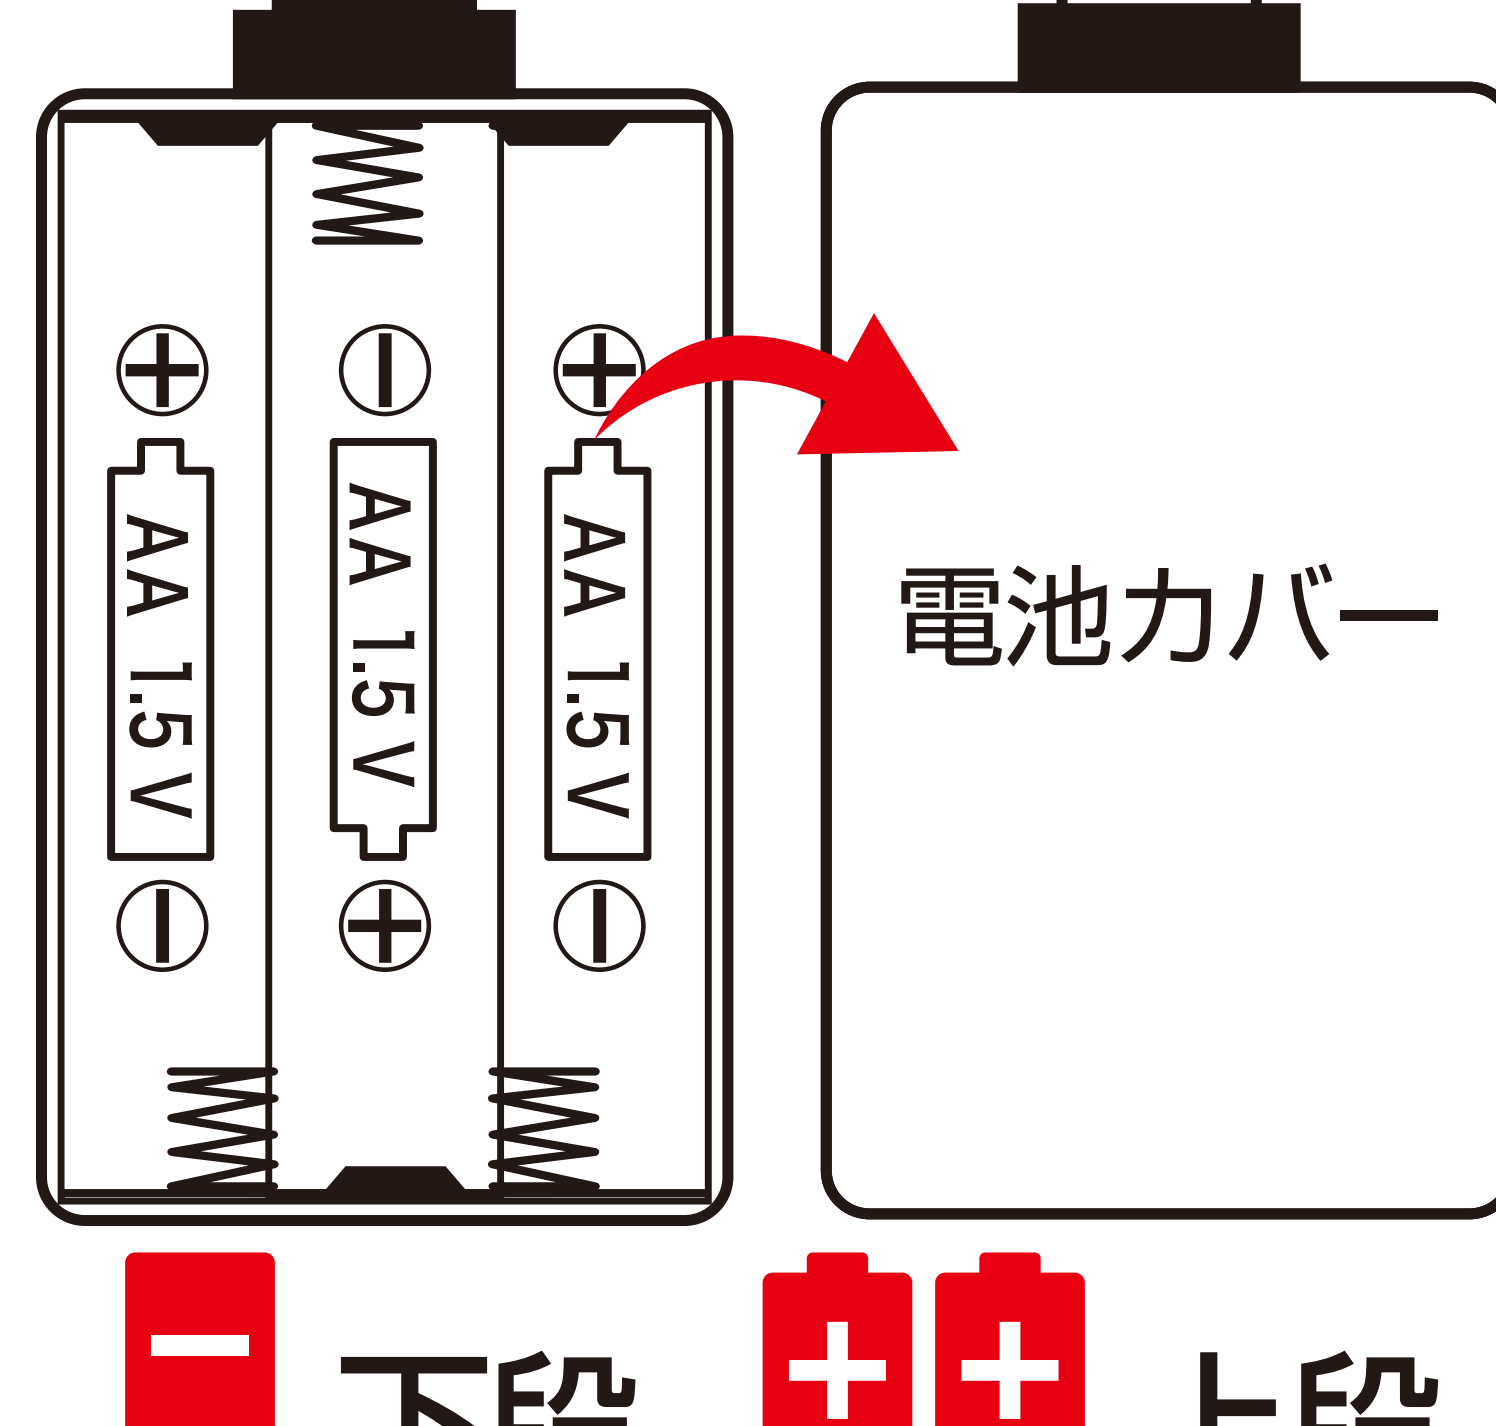

電池カバーを外し、
本体刻印を参照して
新しい電池の⊕ ⊖を
正しくセットしてく
ださい。
※バネのある側が
マイナス面です。
マイナス面から
セットしてください。

単3形乾電池 ×3 (別売)

下段 1本 上段 2本

※電池を取り外す際は、**上段2本を先に外し、
下段1本の状態でライトごと手のひらに打ち付けると**
取り外しやすくなります。



使用方法

本体側面のスイッチで点灯切り替え



HOOK

CLOSE

OPEN



SMD LIGHT

