

No.33220

携帯コンパス

方位
確認



レジャー



本品はレジャー・日常用の方位確認を目的とした簡易品です。

登山・測量など精密な方位が必要な用途には適していません。

【使用方法】

① コンパスを水平に保ち、針が止まるまで待つ


磁針が静止するまで数秒待つ

② 北を確認

緑の針先(N極)が指す方向が「北」

③ 方位を読む

黒いリングを回して針先(N極)を目盛りの「N」に合わせると8方位が読める

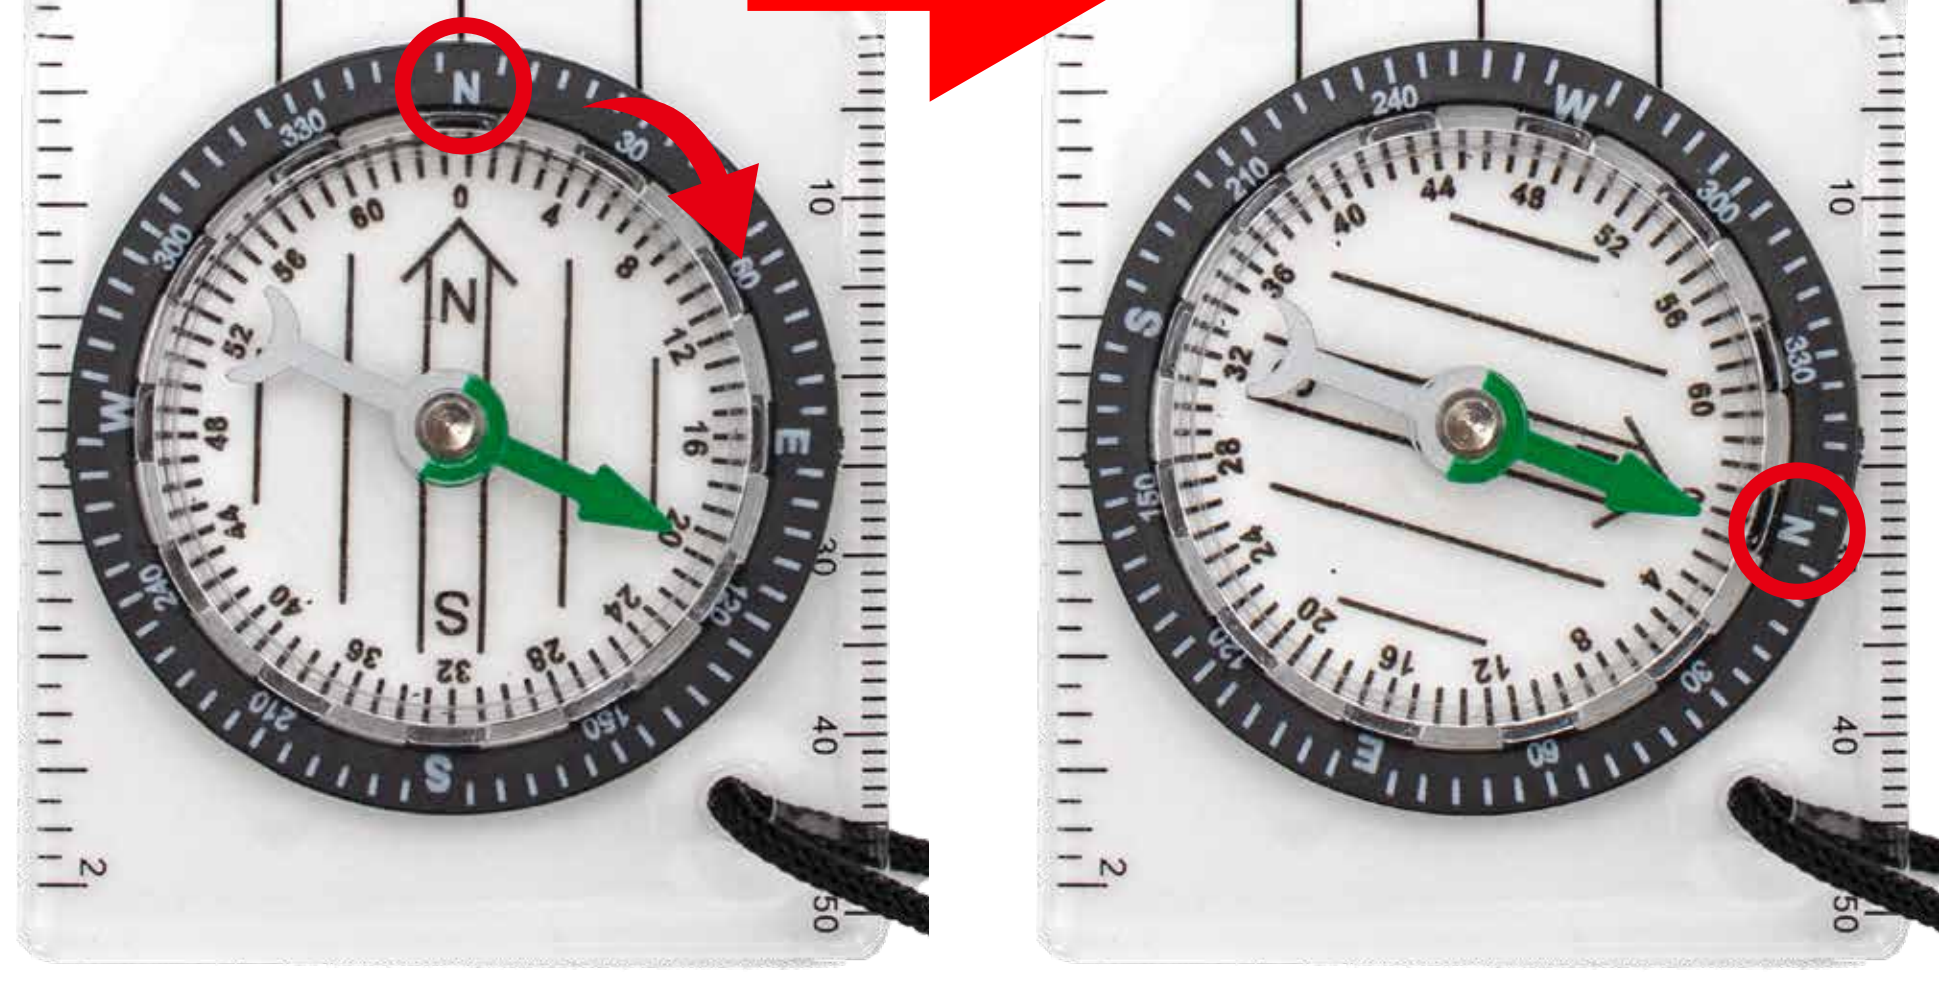

購入直後に針がズれている場合、磁気の影響を受けない場所で水平に置くと戻る(故障ではありません)

【応用・行きたい方角を探す時】

① コンパスを正面に構える

リングを固定したままコンパスを身体の正面に水平に持つ



② 行きたい方角を決める

黒いリングの方角表示を回し「BEARING↑」に行きたい方角を合わせる

例) 西(W)の方角へ向かう時



③ 身体ごと回転する

緑の針先がリングの「N」に重なるようゆっくり身体を回す



④ 目的地の方角を確認する

緑の針先とリングの「N」が重なったときに「BEARING↑」が指した方向が目的の方角



※掲載の使用方法は基本的な一例です。ご使用前に用途・使用環境が本品に適しているかご確認ください。

【注意】

●スマホ・磁石・金属(鉄製品)・家電製品から20cm以上離して使用する。●車や電車の中、電線の下、鉄骨の近くなど磁気の影響を受けやすい場所では正確に動作しない。●他のコンパスや磁石と密着させて保管しない(針がズれる)。●直射日光や高温になる場所で保管しない●落下・強い衝撃・分解はしない。(液漏れの原因)●本来の用途以外に使用しない。

ご使用前に必ず各部に異常がないか点検してください。異常がある状態での使用や用途外での使用に起因する事故や損害等については、当社では責任を負いかねます。

株式会社 **グリーンオーナメント**

GREEN ORNAMENT Co.,LTD. I-Chizuka Yago City Osaka 581-0862 Japan

☎ 0120-867-876 9:00~17:00 (祝日・土・日は除く)