

No.31088

LEDリストライト

LED WRIST LIGHT

**点滅
点灯**

連続点灯時間

約**24h**

※新電池の場合



テスト用ボタン電池
LR41×3 個入



非防水

ご使用前に必ず絶縁シートを外してください。



電池交換方法

①ストラップ部分を開くように曲げて本体を取り出す。




②マイナスドライバー等で電池を取り出し、新しい電池 (LR41) 3個をバネのある側に+を向けてセットする。



バネのある側が+

※電池の向きは図のように正しくセットしてください
間違った向きでセットするとショートし
漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります

③ストラップ部分に本体を戻す際、スイッチ部分の位置に注意してください。

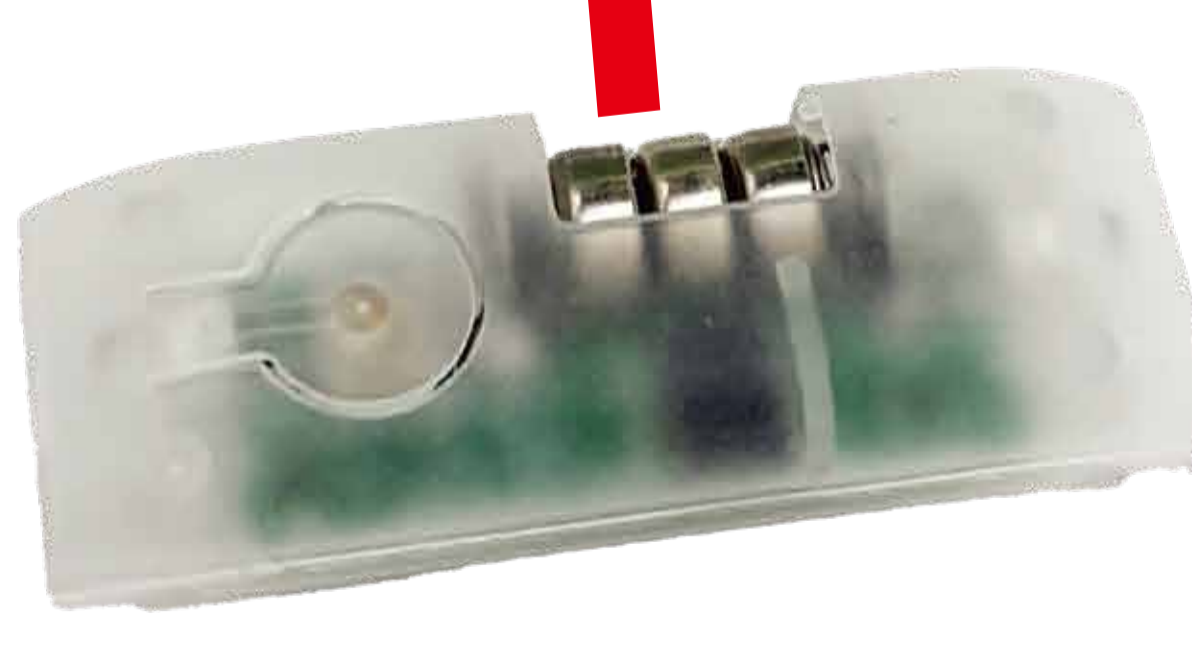

正しい向き

使用方法

**スイッチボタンを押すごとに
下記の順番に切り替わる**

点滅(早)→点滅(遅)→点灯→消灯

⚠ご使用上の注意

誤飲事故防止の為、電池は小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

- 電池を混ぜない。(新旧・種類・銘柄) ●ショートさせない。
- ⊕⊖逆挿入厳禁。●光を直視しない。●定期的に点検を行う。(点灯・液もれ等) ●長期間使用しない場合は電池を外す。●分解や改造をしない。●破損したら使用を中止する。●直射日光・高温多湿を避ける。
- 本来の用途以外で使用しない。

株式会社 **グリーンオーナメント**

GREEN ORNAMENT Co.,LTD. 1-Chizuka Yago City Osaka 581-0862 Japan

☎ 0120-867-876 9:00~17:00 (祝日・土・日は除く)