

No.78025 キッチンタイマー

KITCHEN TIMER

スタンド、マグネット
フックなど
使い方いろいろ！



非防水

※商品表面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。

電池は別売です

使用電池：単4形乾電池 1本

電池セット方法

裏蓋を開けて、刻印を参照しながら
電池の+・-を正しくセットする



矢印方向に
スライドすると開きます

※単4形乾電池1本使用 (電池は商品に含まれません)



電池は
右のマイナス側から入ると
スムーズに入ります。



※イメージ図


使用方法

スタンドの立て方



裏側のスタンドの部分を引き上げ、
そのままカチッという音が
鳴るまで動かします。

ボタン操作方法

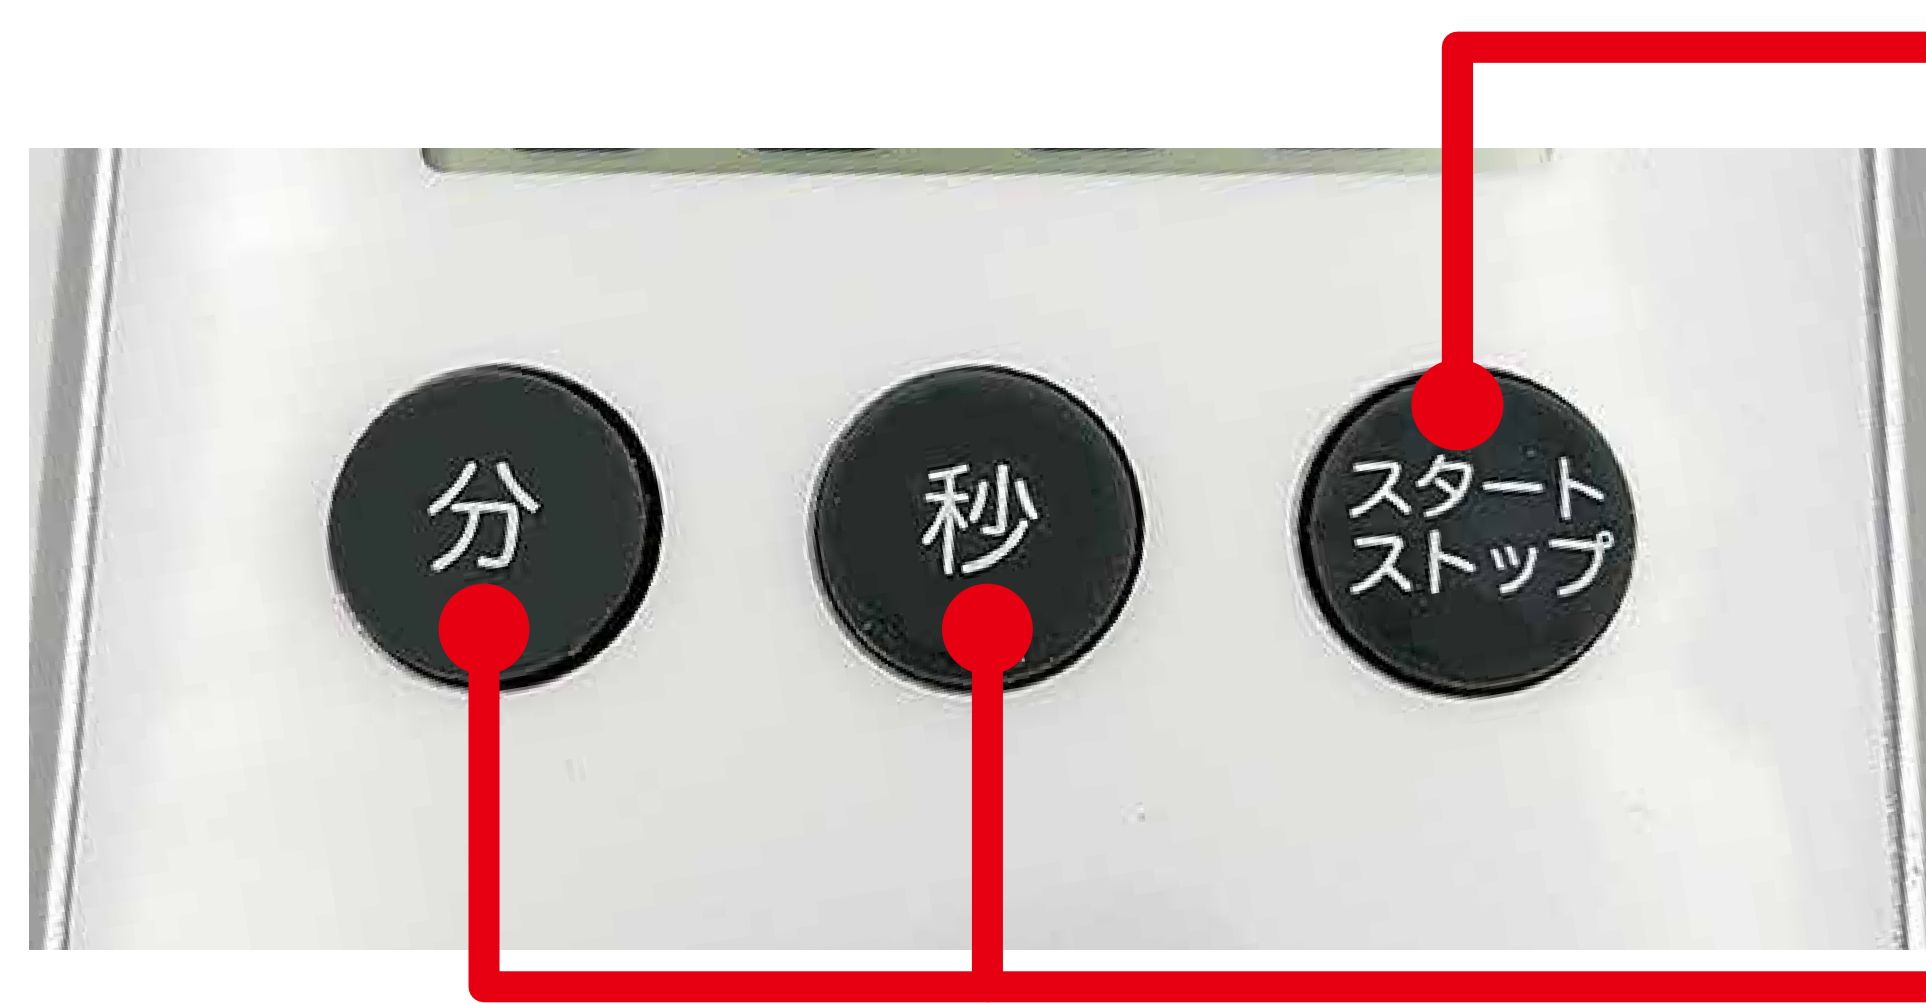

スタート
一時停止
再スタート

同時押しで
リセット



分・秒ボタンで時間をセット
長押しでカウントが早くなります。
※最大99:59

アラーム機能

分・秒ボタンで設定した
時間になるとアラームが鳴ります。
スタート・ストップボタンで停止します。



カウントアップ機能

00:00の状態
スタートするとカウントアップ
(99:59で00:00に戻ります)



▲ 使用上の注意 ▲

●磁気に影響を受けるものに近づけない。●分解・改造をしない。●電池は(+/-)を正しくセットする。●電池はショート・分解・加熱・投火禁止。●長期間使用しない場合は電池を外す。●冷蔵庫や塗装面などへの使用は設置面を傷つける場合がある。●火や熱源のそばに置かない。●直射日光・高温多湿の場所での使用・保管を避ける。●小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管する。●本来の用途以外に使用しない。

ご使用前に必ず各部に異常がないか点検してください。異常がある状態での使用や用途外での使用に起因する事故や損害等については、当社では責任を負いかねます。

株式会社 **グリーンオーナメント**

大阪府八尾市千塚 1丁目 1番地

GREEN ORNAMENT Co.,LTD. 1-Chizuka Yao City, Osaka 581-0862 Japan

☎ 0120-867-876 9:00~17:00 (祝日・土・日は除く)

<https://www.green-ornament.com>