

No.33188
**LED
拡大鏡**

**LED
ライト付**



非防水



**拡大率
約4倍**



倍率表示は目安です。個人の視力や対象物によって差があります。


電池交換方法

使用電池：CR1220×2 (※別売)

ネジを外して電池カバーを開け、電池の向きを確認し、新しい電池を**銅板の下にセット**してください。



電池の向き

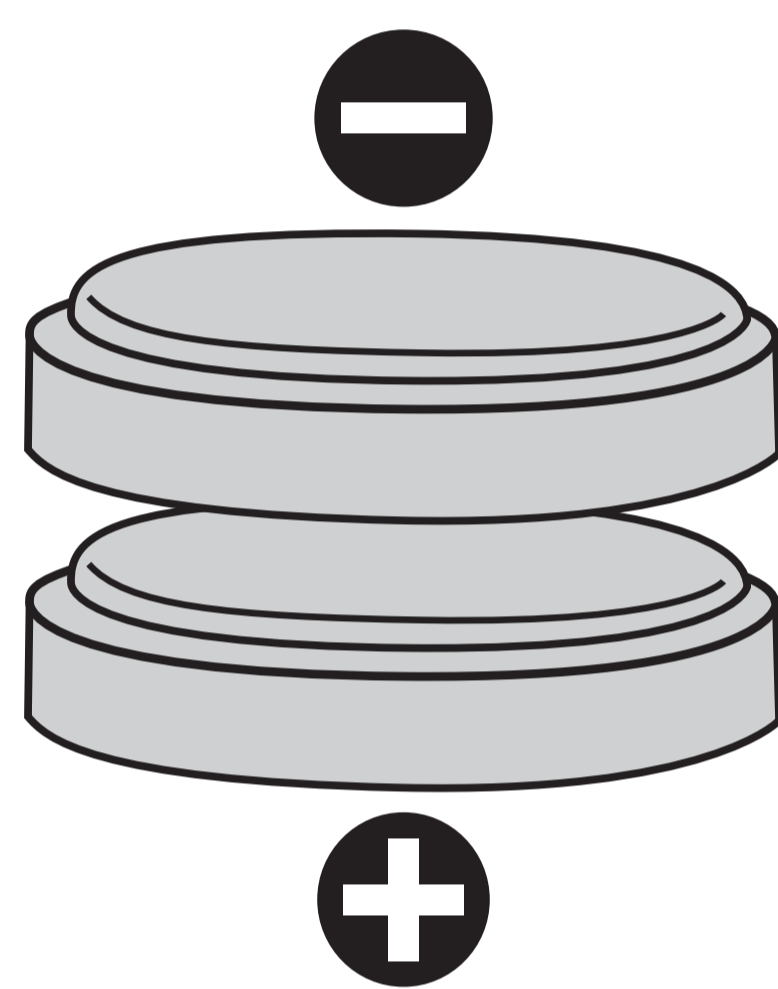

使用方法



**スイッチを押している
あいだのみ点灯します。**

※LED を直視しないでください。

使用上の注意

- レンズを通して太陽などの強い光源を絶対に見ない。**
- 直射日光の当たる場所に放置しない。レンズを使用しているため、発火の恐れがある。**
- 落下や衝撃により破損する恐れがある。●変形・破損したら使用を中止する。●分解や改造をしない。●火や熱源のそばに置かない。●お子様の手の届かないところに保管する。●本来の用途以外に使用しない。

株式会社 **グリーンオーナメント**
GREEN ORNAMENT Co.,LTD. 1-1Chizuka Yao City
Osaka 581-0862 Japan
0120-867-876 9:00~17:00
(祝日・土・日は除く)